


maxwell[®]

TV LED Curved

Instructions d'emploi

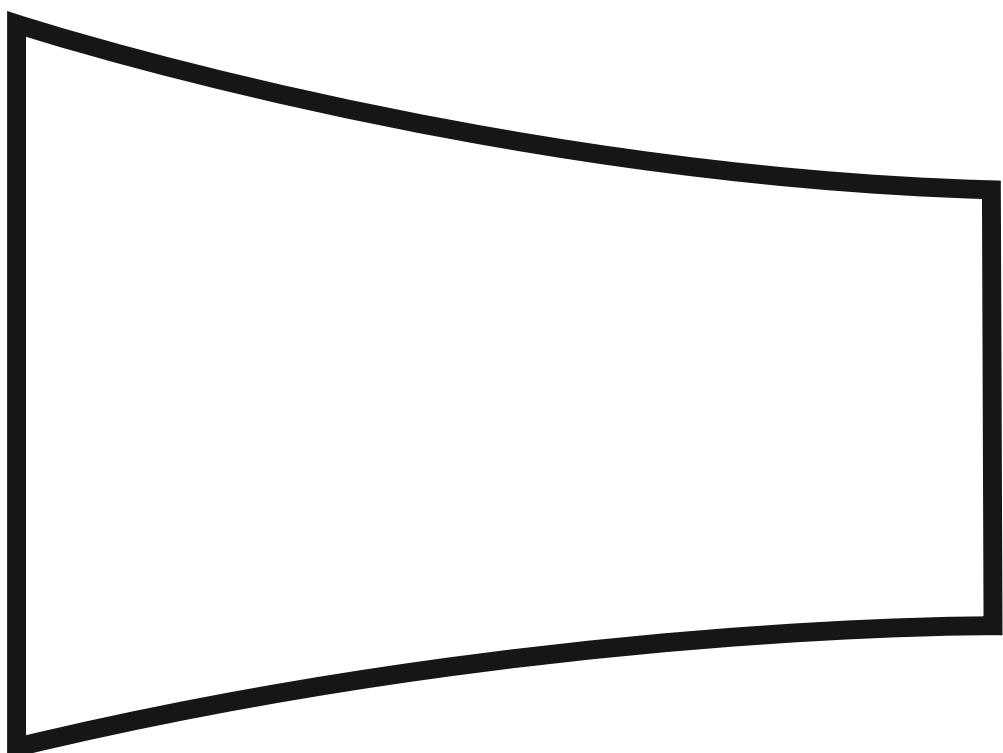

Modèle : **MAX 32"CV**
MAX 40"CV

PRÉCAUTIONS

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. La ventilation ne doit pas être gênée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des éléments tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
5. Aucune source de flamme nue, telle que bougies allumées ne doit être placée sur l'appareil.
6. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou éclaboussures et aucun objet rempli de liquide
7. Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu ou autres.
8. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
9. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, poêles ou autres appareils (y compris amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages ou longues périodes d'inutilisation.
11. Toute réparation doit être effectuée par un technicien qualifié.
12. Manipuler le poste en utilisant les deux mains

AVERTISSEMENT

L'appareil doit être installé de manière stable dans un endroit sécurisé.

- La garantie ne couvre aucun cas des pannes dues à un choc provoquant la casse d'un composant.
- La garantie ne couvre pas les pannes dues à l'introduction de liquides dans l'appareil y compris les liquides de nettoyage

ATTENTION

Danger d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte.

Remplacer uniquement avec le même type ou équivalent.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.

Les piles usagées ne doivent pas être jetés dans la poubelle, veuillez les déposer dans un dépôt approprié.

ATTENTION


La maintenance de l'appareil doit être confiée à un personnel de service qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer tout autre service que celui contenu dans les instructions de fonctionnement, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.

Attention :


Une image immobile pourrait provoquer la destruction permanente de l'affichage.

- Veillez à ne pas afficher d'image immobile sur la TV à LED pendant plus de 2 heures, car cela ferait apparaître des restes d'image, appelées « brûlures d'écran. Pour éviter de tels domages veuillez diminuer le « contraste » et la « luminosité » de l'écran lors de l'affichage des images immobiles.
- Si vous regardez un programme TV en mode 4: 3 pendant une longue période, il y aura des traces sur le bord des parties gauche, droite et du centre de l'écran en raison d'une transmission différente de la lumière sur l'écran. Un impact similaire sur l'écran se produit lorsqu'on lit un DVD ou en connectant des commandes de jeu. Les produits détruits pour ces raisons ne peuvent être garantis pour l'entretien.
- De ce fait, des restes d'image pourraient s'afficher sur les jeux électroniques et images immobiles de PC pendant une certaine période de temps. Pour éviter cet effet, veuillez diminuer le « contraste » et la « luminosité » lors de l'affichage des images immobiles.

- Placez la télévision sur une surface solide et plane, en laissant un espace d'au moins 10 cm autour de l'ensemble et de 30 cm à partir du haut de l'ensemble vers le mur ou un meuble. Assurez-vous que la télévision est positionnée à proximité du mur pour éviter qu'elle ne tombe lorsqu'elle est poussée.

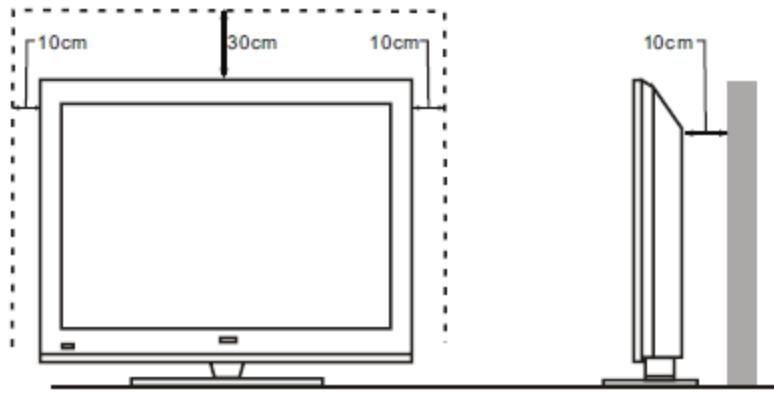

- Lorsque vous soulevez la télévision, n'utilisez pas une seule main, vous devez soulever la télévision avec vos deux mains.

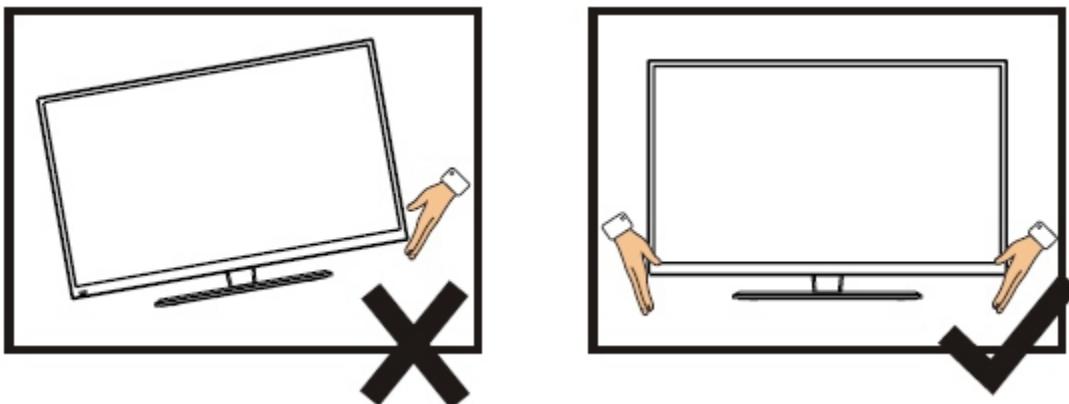

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

TABLE DES MATIÈRES


1.	Branchement et Préparation de la TV	2
1.1	Accessoires	2
1.2	Installation du Support.....	2
1.3	Touches et Interfaces.....	3
1.4	Télécommande.....	4
1.5	Installation des piles	5
2.	Fonctionnement de base	5
2.1	Marche/Arrêt (en option)	5
2.2	Réglage du Mode veille.....	5
2.3	Sélection du Mode entrée	5
2.4	Réglage option de menu	6
2.5	Installation automatique	7
2.6	Fonctions du menu.....	7
2.6.1	Menu IMAGE	8
2.6.2	Menu Son	9
2.6.3	2.2 Menu Son.....	9
2.6.3	Chaîne TV	10
3.1	3.1 Interface utilisateur de la chaîne	10
3.2	3.2 Description de la fonction	10
2.6.4	2.6.4 Description de la fonction de la caractéristique	15
4.1	4.1 Verrouillage.....	15
2.6.5	2.6.5 Menu Configuration	16
5.1	5.1 Menu Configuration	16
5.2	5.2 Configuration PC	16
2.7	2.7 Utilisation de la fonction Télétexte (Optionnelle).....	17
2.8	2.8 Multimédia	18
2.8.1	2.8.1 Fonction MÉDIA	18
2.8.2	2.8.2 Fonction USB	19
1.	1. Photo	19
2.	2. Musique	21
3.	3. Film.....	22
4.	4. eBook	23
3.	3. Specifications techniques	24
4.	4. Modes de signal supportés	25
5.	5. Simple Troubleshooting	26

1 Branchement et Préparation de la TV

1.1 Accessoires

- * Manuel utilisateur
- * Télécommande
- * Pile (UM-4/R03P/AAA)


1.2 Installation du support

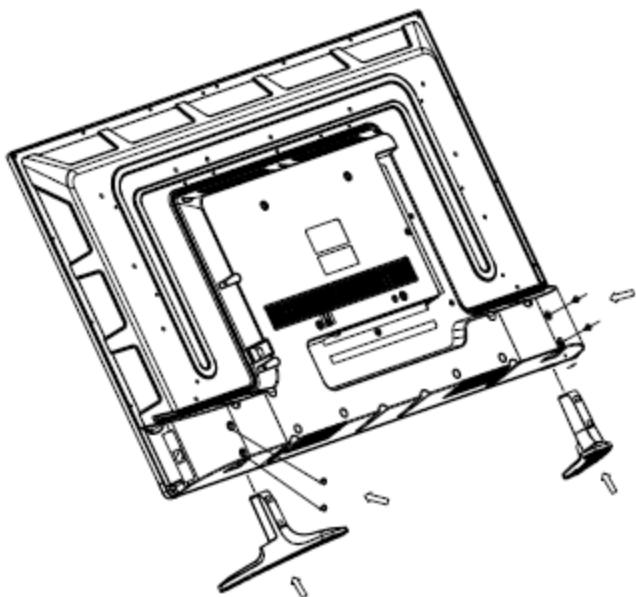

- 1) Placez la télévision avec la face avant tournée vers le bas sur le chiffon doux ou les coussinets sur un bureau.
- 2) Insérez le support dans la prise inférieure de la TV.
- 3) Insérez les vis dans les prises et resserrez-les.


1) TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

1.3 Touches et Interfaces

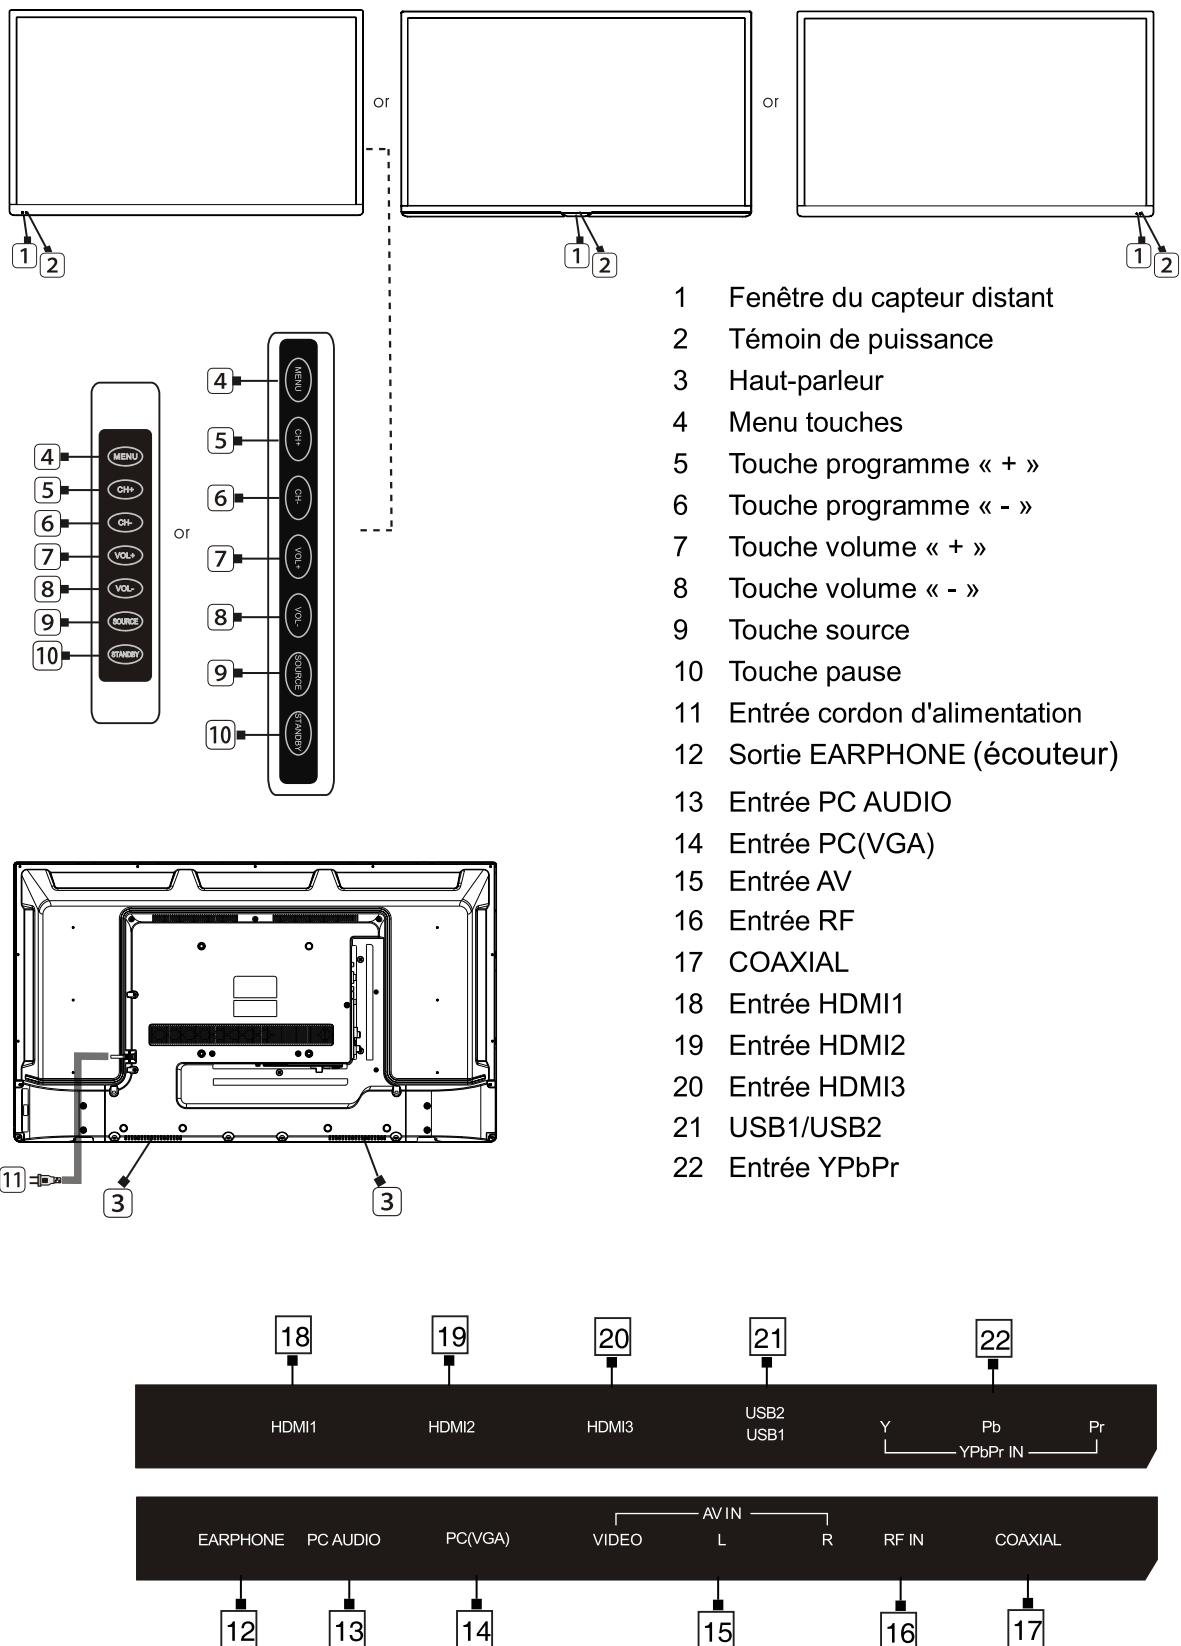

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED


1.4 Télécommande

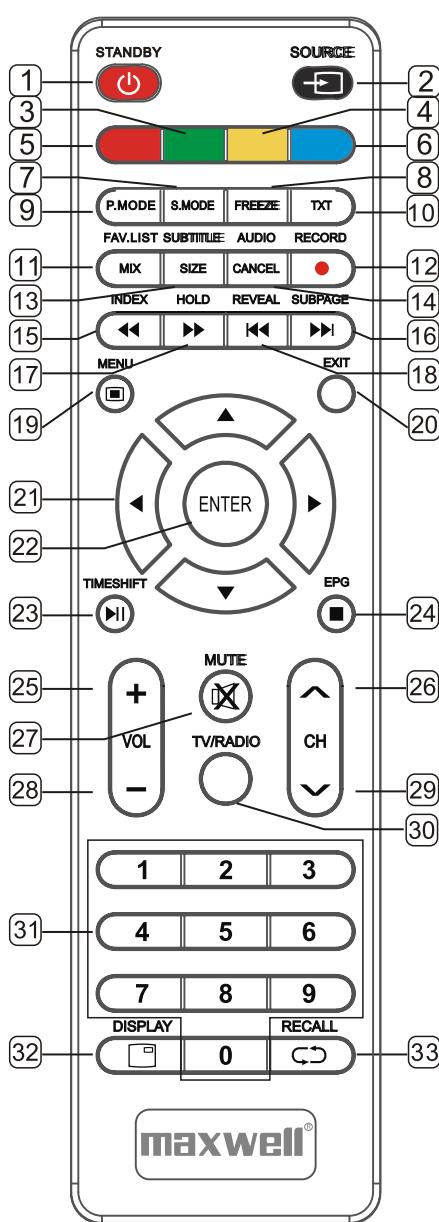

1. STANDBY (): Met en marche et mode de veille
2. SOURCE: Sélectionne la source de signal
3. Vert : Accède l'élément vert ou la page.
4. Jaune : Accède l'élément jaune ou la page.
5. Rouge : Accède l'élément rouge ou la page.
6. Bleu : Accède l'élément bleu ou la page.
7. S.MODE: Sélectionne le mode son.
8. FREEZE: Gèle l'image.
- 9 P.MODE: Sélectionne le mode image.
10. TXT: Entrer dans ou sortir le Télétexte
11. FAV.LIST: Liste des canaux favoris
Or MIX (under TXT): configuration de la transparence.
12. RECORD: Mode DTV enregistre les données sur USB.
13. SUBTITLE: Mode DTV sélectionne le mode sous-titre.
Or SIZE (under TXT): configuration de la taille de la lettre.
14. AUDIO: Sélectionne le mode audio de la TV.
Or CANCEL (under TXT): Annule le texte sur écran.
15. INDEX: Affiche la page index.
MEDIA mode: Retour rapide
16. SUBPAGE: Entre dans le mode sous-page.
MEDIA mode: Suivant
17. HOLD: Maintient la page courante.
MEDIA mode: Avance rapide
18. REVEAL: Révèle les informations cachées.
MEDIA Mode: Antérieur
19. MENU: Entre dans ou quitter le menu.
20. EXIT : Quitter menu ou fonctionnement
21. key: La sélection de l'élément du menu.
22. ENTER: Confirmer ou entrer.
23. TIMESHIFT: Commutation au mode DT
MEDIA mode: Appuyez une fois pour mettre sur pause, appuyez à nouveau pour lire.
24. EPG: Entrer ou sortir EPG (Guide électronique des programmes)
MEDIA mode: Arrête la lecture et revient à la liste des fichiers
25. VOL+: Augmente le volume.
26. CH ^: Sélectionne le canal avant.
27. MUTE: Son coupé.
28. VOL- : Diminue le volume.
29. CHv: Sélectionne le canal arrière.
30. TV/RADIO: Sélectionne le mode TV ou Radio.
31. 0~9: les touches pour sélectionner un canal.
32. DISPLAY: Affiche les informations de la vidéo et de l'audio actuels.
33. RECALL: Retourne au canal précédent.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

1.5 Installation des piles



1. Ouvrez le couvercle arrière de la télécommande .

2. Installez deux piles 7#(AAA)1.5V .

Assurez-vous de la polarité correcte des piles.

3. Remettez le couvercle en place.

Veuillez enlever les piles de la télécommande en cas de longue période d'inutilisation.

Si la télécommande ne fonctionne correctement, veuillez effectuer les contrôles suivants.

- Vérifiez que l& TV est en marche.

- Vérifiez que la polarité des piles est correcte.

- Vérifiez que les piles ne sont pas déchargées.

- Vérifiez que l'alimentation est normale ou que le cordon d'alimentation est bien branché.

- Vérifiez qu'il n'y a pas de lumière fluorescente particulière ou de néon autour.



2 Fonctionnement de base

2.1 Marche/Arrêt (en option)

- Branchez le cordon d'alimentation **sur l'entrée CA**. Insérez le cordon d'alimentation dans la prise appropriée.
- Appuyez sur l'**Interrupteur secteur** pour mettre la TV en marche, puis appuyez sur le bouton **Power** pour mettre l'appareil en marche.
- Appuyez de nouveau sur l'**Interrupteur secteur** pour couper la TV.

Remarque : Après la mise hors tension de la télévision, veuillez ne pas rouvrir immédiatement l'interrupteur d'alimentation, il faut attendre un peu plus d'une minute pour rouvrir l'interrupteur d'alimentation.

2.2 Réglage du Mode veille

- Appuyez sur le bouton () pour mettre l'unité en marche.
- Appuyez à nouveau sur le bouton () pour repasser l'affichage en mode veille. Le témoin indicateur devient rouge.
- Assurez-vous de régler votre TV en mode veille pendant une longue période d'inutilisation.

2.3 Sélection du Mode entrée

Cet appareil dispose de différents modes de source de signal, vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton **Source** pour sélectionner une source de signal.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

Quand vous sélectionnez la source de signal, l'écran affiche les informations.

ATV
CH001 C02
Mono
PAL DK

S'il n'y a pas de signal de source sélectionné, le message d'avertissement sera affiché selon l'illustration. Changez le canal soit en mode TV ou appuyez sur le bouton **Source** pour changer la source.

No Signal

2.4 Réglage option de menu

Après avoir installé les piles dans la télécommande, vous devez définir certaines préférences sur la TV à LED, en utilisant le système de menu.

- Les boutons pour le réglage de l'option de menu incluent les boutons **Menu**, **▲**, **▼**, **◀**, **▶** **Enter**.
- Appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le Menu OSD Menu, puis appuyez sur le bouton **◀**, **▶** pour sélectionner les pages. Les pages sont affichées dans l'ordre suivant (affichage circulaire) :



Remarque : « CANAL » est uniquement pour la TV.

- 1 Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le système de menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲**, **▼** pour sélectionner les pages du menu.
- 3 Appuyez sur **◀**, **▶** et puis appuyez sur le bouton **▲**, **▼** pour sélectionner un élément.
- 4 Appuyez sur le bouton **◀**, **▶** pour sélectionner ou ajuster un réglage.
- 5 Si nous n'effectuez pas de sélection dans les 15 secondes, le menu se fermera automatiquement.
- 6 Appuyez sur le bouton **Menu** pour revenir au ou quitter le menu OSD.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED


2.5 Installation automatique

Si cela est la première fois que vous allumez la TV et s'il n'y a pas de programmes dans la mémoire de la TV, le menu « Installation automatique » apparaît sur l'écran. Il y a 6 configurations comme suit :


Configuration 1 : Configuration Home (Accueil)




Configuration 2 : Configuration Pays

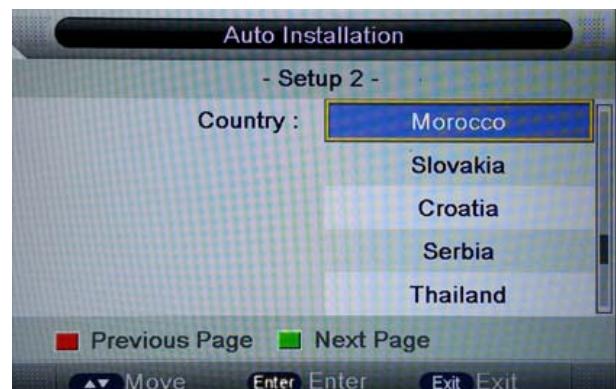


Configuration 3 : Configuration Langue

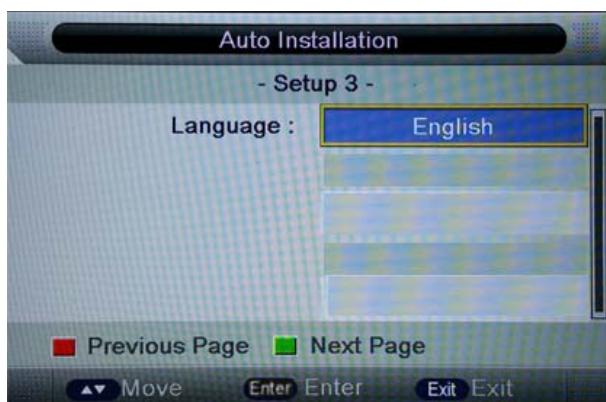

Configuration 4 : Configuration Auto-coupe

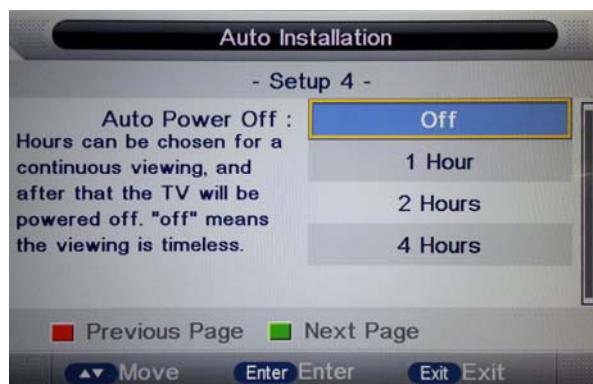

Configuration 5 : Configuration Recherche automatique de type air / câble

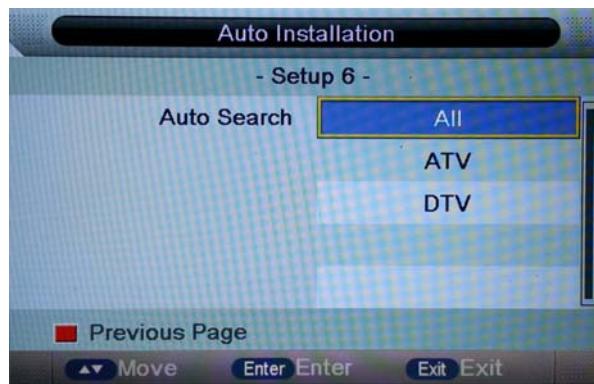

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

2.6 Fonctions du menu

2.6.1 Menu IMAGE

Ce chapitre décrit la fonction de l'Image dans le menu principal.

1.1 Menu Image

Il ouvre le menu principal en appuyant sur la touche « MENU » sur la télécommande. L'accent se déplace vers les sous-éléments dans le menu Image en appuyant sur la touche « DROITE » et puis les fonctions dans Image peuvent être réglées. Le menu Image est présenté comme suit :



Le résultat de l'action en appuyant sur un certain bouton lorsqu'on se trouve dans le menu Image :

Pression de touche	Action
TOUCHE_HAUT ▲	Mettre le sous-élément précédent en surbrillance. S'il est le premier bouton actuellement, alors mettre en surbrillance le dernier dans la liste.
TOUCHE_BAS ▼	Mettre le sous-élément suivant en surbrillance. S'il est le dernier bouton dans la liste actuellement, alors mettre en surbrillance le premier.
◀ TOUCHE_GAUCHE	Revenir au menu principal.
▶ TOUCHE_DROITE	Si le sous-élément actuel est « Mode Image », « Température de la couleur », « Rapport d'aspect » ou « Réduction du bruit », un menu contextuel apparaît afin que l'utilisateur fasse un autre choix. Sinon, le menu principal sera éliminé pour un nouvel « menu de réglage ».
TOUCHE_ENTER	Même fonction que la TOUCHE_DROITE
TOUCHE_MENU	Revenir au menu principal.
TOUCHE_EXIT	Sortir du menu principal.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

2.6.2 Menu Son

Ce chapitre décrit la fonction du Son dans le menu principal.

2.1 Menu Son

Il ouvre le menu principal en appuyant sur la touche « MENU » et puis en appuyant sur la touche « bas » sur la télécommande. L'accent se déplace vers les sous-éléments dans le menu Son en appuyant sur la touche « DROITE » et puis les fonctions dans Son peuvent être réglées. Le menu Son est montré comme suit :



Les valeurs de la plage et les valeurs par défaut de chaque sous-élément dans le menu Son sont présentées dans le tableau suivant :

Pression de touche	Action
TOUCHE_HAUT ▲	Mettre le sous-élément précédent en surbrillance. S'il est le premier bouton actuellement, alors mettre en surbrillance le dernier dans la liste.
TOUCHE_BAS ▼	Mettre le sous-élément suivant en surbrillance. S'il est le dernier bouton dans la liste actuellement, alors mettre en surbrillance le premier.
◀ TOUCHE_GAUCHE	Revenir au menu principal.
▶ TOUCHE_DROITE	Si le sous-élément actuel est « Mode Son » / « Surround » / « Son stable », un menu contextuel apparaît afin que l'utilisateur fasse un autre choix. Sinon, le menu principal sera éliminé pour un nouvel « menu de réglage ».
TOUCHE_ENTER	Même fonction que la TOUCHE_DROITE
TOUCHE_MENU	Revenir au menu principal.
TOUCHE_EXIT	Sortir du menu principal.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

2.6.3 Chaîne TV

3.1 Interface utilisateur de la chaîne

Appuyez sur « Menu » → « Bas (▼) » → « Bas (▼) » → « Droite (►) » pour entrer dans l'interface utilisateur d'opération de la chaîne dans la Source ATV / DTV / Radio comme suit :



Il y a des fonctions suivantes dans cette page :

Gestion des chaînes : Pour gérer (Supprimer // Échanger / Verrouiller / Sauter) toutes les chaînes ;

Gestion des favoris : Pour gérer (Ajouter / Supprimer) les chaînes favorites ;

Pays : Pour sélectionner le pays.

Connexion TV : Pour sélectionner le mode de signal DTV (Antenne / Câble)

Recherche automatique : Pour sélectionner le mode de recherche automatique (DTV / ATV)

Recherche manuelle DTV : Pour rechercher la chaîne numérique en saisissant manuellement les paramètres (uniquement pour DTV)

Recherche manuelle ATV : Pour rechercher la chaîne analogique en saisissant manuellement les paramètres (uniquement pour ATV) ;

3.2 Description de la fonction

3.2.1 Gestionnaire de chaînes

Appuyez sur la touche « ENTER » ou « DROITE » dans la « Gestion des chaînes » de la page « Chaîne » dans la source ATV ou DTV. L'interface d'opération montre comme suit :

Channel - Channel Manager					
No.	Program Name	Lock	X	Swap	Type
0001	BBC ONE				dtv
0002	BBC TWO				dtv
0007	BBC CHOICE				dtv
0010	BBC TEXT				dtv
0011	BBC NEWS 24				dtv
0012	BBC PARLMNT				radio

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

3.2.1.1 Supprimer/Sauter/Verrouiller la chaîne

- 1) Appuyez sur la touche « HAUT (▲) » et « BAS (▼) » pour sélectionner les programmes à supprimer et appuyez sur la touche « ROUGE », « VERTE » ou « JAUNE » pour les marquer comme suit :



- 2) Après avoir marqué les programmes, appuyez sur la touche « MENU » pour sauvegarder le résultat.

3.2.1.2 Echanger la chaîne

Sélectionnez le programme à être échangé et appuyez sur la touche « BLEUE », le programme sélectionné va clignoter et puis sélectionnez un autre programme et appuyez sur la touche « BLEUE » pour les échanger.

3.2.2 Gestion des favoris

- 1) Appuyez sur la touche « ENTER » ou « DROITE » dans la « Gestion des chaînes » de la page « Chaîne » dans la source ATV ou DTV. L'interface d'opération montre comme suit :




- 2) Appuyez sur la touche « HAUT (▲) » et « BAS (▼) » pour sélectionner les programmes à être ajoutés dans la liste de favoris et appuyez sur la touche « ROUGE », « VERTE », « JAUNE » ou « BLEUE » pour les marquer comme suit :



- 3) Appuyez sur « MENU » pour revenir à la page « Gestion des favoris » et sauvegarder le résultat.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

3.2.3 Pays

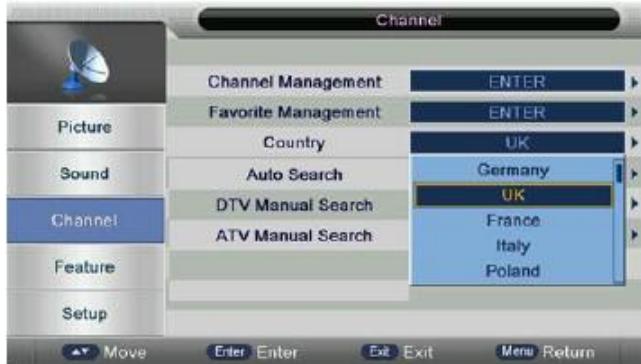

- 1) Sélectionner le pays.

3.2.4 Recherche automatique

3.2.4.1 Mode signal d'antenne

Sélectionnez « Recherche automatique » pour entrer dans l'interface utilisateur de la recherche automatique comme suit :



Tous modes : D'abord sélectionnez l'élément « Tous » pour balayer toutes les chaînes numériques distribuées par le mode de signal courant et puis commuter pour balayer automatiquement toutes les chaînes analogiques dans le pays. L'utilisateur peut sauter la recherche numérique vers la recherche analogique en appuyant directement sur « EXIT » ou « MENU » et peut également arrêter le balayage automatique en appuyant directement sur « EXIT » ou « MENU » pendant le balayage analogique.

Mode numérique : Sélectionnez l'option « Numérique » pour rechercher toutes les chaînes numériques dans le pays sélectionné distribuées par le mode de signal courant. L'utilisateur peut arrêter la recherche en appuyant directement sur « EXIT » ou « MENU ».

Mode analogique : Sélectionnez l'option « Analogique » pour rechercher toutes les chaînes analogiques dans le pays sélectionné distribuées par le mode de signal courant. L'utilisateur peut arrêter la recherche en appuyant directement sur « EXIT » ou « MENU ».

L'interface du mode de toutes les recherches s'affiche comme suit :



TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

3.2.5 Recherche manuelle numérique

3.2.5.1 Mode signal d'antenne


Sélectionnez l'option « Recherche manuelle numérique » pour entrer dans la recherche manuelle de chaînes dans la source DTV et l'interface utilisateur s'affiche comme suit :



Sélectionnez le numéro de chaîne à l'aide de la touche « DROITE » ou en saisissant directement le numéro. L'intensité et la qualité sont montrées en bas de l'écran. Appuyez sur la touche « ENTER » sur l'élément « Start » (Démarrer) pour lancer la recherche de chaîne courante. L'interface utilisateur de recherche manuelle et l'interface utilisateur de recherche automatique sont les mêmes.

3.2.6 Recherche manuelle analogique

Sélectionnez l'option « Recherche manuelle analogique » pour entrer dans la recherche manuelle analogique dans la source ATV et l'interface utilisateur s'affiche comme suit :

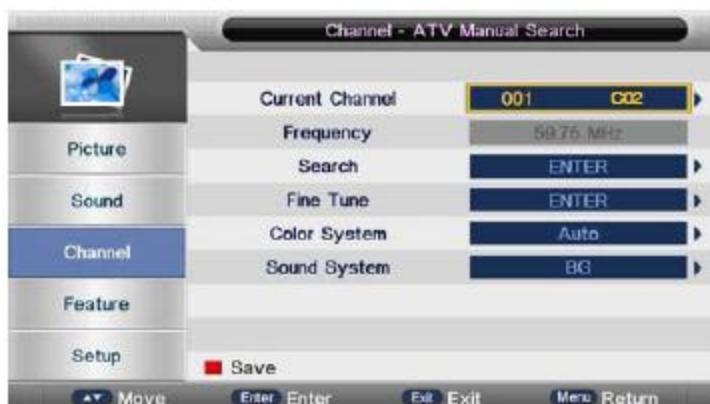

Ces paramètres dans cette page s'affichent comme dans le tableau suivant :

Paramètres analogiques	Valeur
Chaîne courante	001-100
Fréquence	Montre la fréquence lors de la recherche
Recherche	Appuyer sur le bouton « enter » pour ouvrir la sous-page de recherche.
Réglage fin	Appuyer sur le bouton « enter » pour ouvrir la sous-page de réglage fin.
Système de couleur	Auto/PAL/SECAM
Système de son	BG/DK/I

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED


Saisissez ces paramètres et puis sélectionnez l'option « Rechercher » pour entrer dans le réglage de chaîne analogique. Une fenêtre de dialogue apparaît dans le bas de l'écran à gauche :



Appuyez sur la touche « Gauche (◀) » pour rechercher la chaîne distribuée en fréquence plus basse et la touche « Droite (▶) » pour rechercher la chaîne distribuée en fréquence plus élevée. Appuyez sur la touche « MENU » pour revenir à la page « Recherche manuelle de chaîne analogique » et appuyez sur la touche « ROUGE » pour sauvegarder la chaîne balayée dans la base de données.

L'utilisateur peut également sélectionner l'option « Réglage fin » pour régler la chaîne actuelle et l'interface utilisateur s'affiche comme la dernière image. Appuyez sur la touche « Gauche (◀) », « Droite (▶) » pour régler la chaîne actuelle. Appuyez sur la touche « MENU » pour revenir à la page « Recherche manuelle de chaîne analogique » et appuyez sur la touche « ROUGE » pour sauvegarder la chaîne balayée dans la base de données.

2.6.4 Description de la fonction de la caractéristique

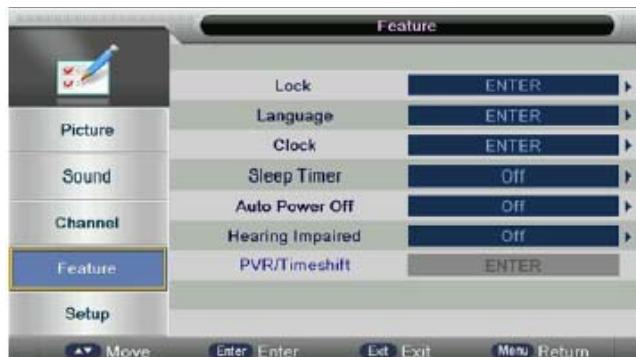

Les opérations dans le menu Fonctionnalité sont présentées dans le tableau suivant : (Informations sur CI sont optionnelles)

Pression de touche	Action
TOUCHE_HAUT▲	Mettre le sous-élément précédent en surbrillance. S'il est le premier bouton actuellement, alors mettre en surbrillance le dernier dans la liste.
TOUCHE_BAS ▼	Mettre le sous-élément suivant en surbrillance. S'il est le dernier bouton dans la liste actuellement, alors mettre en surbrillance le premier.
◀ TOUCHE_GAUCHE	Revenir au menu principal
▶ TOUCHE_DROITE	Si l'élément cible est « Minuterie », le menu principal sera fermé d'abord et puis le menu Minuterie s'ouvrira ; Si l'élément cible est « Problèmes auditifs », un menu contextuel s'ouvre ; Si non, le menu Fonctionnalité sera fermé d'abord et puis les sous-menus associés s'ouvriront.
TOUCHE_ENTER	Même fonction que la TOUCHE_DROITE
TOUCHE_MENU	Revenir au menu principal.
TOUCHE_EXIT	Sortir du menu principal.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

4.1 Verrouillage

La sous-page Verrouillage comprend trois parties : Verrouillage Chaîne, Verrouillage parental, Changement du code PIN comme montré dans l'image suivante.



1) Les opérations dans le menu Verrouillage sont présentées dans le tableau suivant.

Option	Valeur
Verrouillage chaîne	Activé (On) : active le verrouillage de chaîne. L'utilisateur doit introduire le mot de passe (0000) afin de regarder les chaînes qui sont verrouillées. Il doit l'introduire aussi quand il essaye de changer les paramètres dans des éléments tels que « réinitialisation du système » / « réinitialisation de la base de données » etc. Désactivé : désactive le verrouillage de chaîne
Verrouillage parental	Désactivé : désactive le verrouillage parental 4-18 : activez le verrouillage parental afin de configurer le niveau d'âge qui est permis de regarder le programme.
Changement de code PIN	TOUCHE_DROITE ou TOUCHE_ENTER pour entrer dans la page de changement du code PIN.

2) Changement de code PIN




3) Opération de la touche

Pression de touche	Action
TOUCHE_NUM_0 TOUCHE_NUM_9	Appuyez sur les boutons numériques afin d'introduire le mot de passe. Si les numéros introduits ne sont pas exactement l'ancien mot de passe, alors faites apparaître un nouvel menu de saisie de mot de passe afin de l'introduire à nouveau. S'ils sont corrects, alors l'utilisateur sera demandé de saisir le nouveau mot de passe qui va remplacer l'ancien mot de passe. Si le nouveau mot de passe est le même que l'ancien, alors il sera demandé de saisir le nouveau mot de passe.
TOUCHE_MENU	Fermer le menu principal entier.
TOUCHE_EXIT TOUCHE_GAUCHE	Annuler l'action de changement du code pin et revenir au menu Verrouillage pour enfants.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

2.6.5 Menu Configuration

5.1 Le menu Configuration est affiché comme suit : (Auto SCART est optionnel)

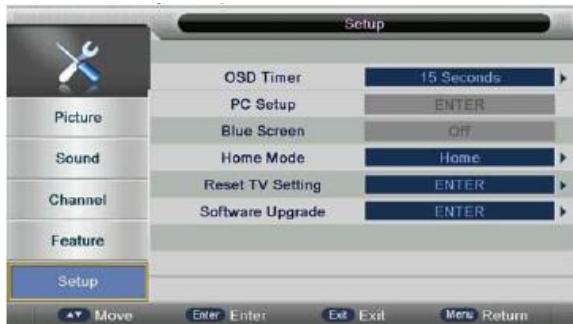

Les valeurs de la plage et les valeurs par défaut de chaque sous-élément dans le menu Configuration sont présentées dans le tableau suivant :

Éléments du menu Configuration	Valeur
Minuterie OSD	(5, 10, 15, 20, 25, 30 secondes, Jamais)
Configuration PC	« ENTER »
Ecran bleu	Désactivé / Activé
Mode Accueil	Home, Dynamic, Standard, Mild
Réinitialisation de la configuration TV	« ENTER »
Actualisation du logiciel	« ENTER »

Les opérations dans le menu Configuration sont présentées dans le tableau suivant :

Pression de touche	Action
TOUCHE_HAUT ▲	Mettre le sous-élément précédent en surbrillance. S'il est le premier bouton actuellement, alors mettre en surbrillance le dernier dans la liste.
TOUCHE_BAS ▼	Mettre le sous-élément suivant en surbrillance. S'il est le dernier bouton dans la liste actuellement, alors mettre en surbrillance le premier.
◀TOUCHE_GAUCHE	Revenir au menu principal.
▶TOUCHE_DROITE	Si le curseur se trouve sur « Minuterie OSD », « Auto SCART », « Ecran bleu », un menu contextuel apparaît afin que l'utilisateur fasse un autre choix. Sinon, le menu principal sera éliminé pour des nouveaux sous-menus.
TOUCHE_ENTER	Même fonction que la TOUCHE_DROITE
KEY_MENU	Revenir au menu principal.

5.2 Configuration PC

Elle est seulement disponible dans la source PC.



Mode-Options	Valeur
Réglage automatique	« OK »
Position H	-16~16
Position V	-16~16
Phase	0~31
Horloge	-30~30

- | | | | |
|------------------------|--|------------|-----------------------------|
| 1) Réglage automatique | Réglage automatique de la position H, position V, phase, horloge | | |
| 2) Position H | Réglage manuel de la position H | 4) Phase | Réglage manuel de la phase |
| 3) Position V | Réglage manuel de la position V | 5) Horloge | Réglage manuel de l'horloge |

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

2.7 Utilisation de la fonction Télétexthe (Optionnelle)

Remarque : Lorsque vous appuyez sur les touches de fonction Télétexthe de la télécommande, si le mot « NO TTX » est affiché à l'écran, cela signifie que la fonction associée ne peut pas être utilisée.

Le télétexthe est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes de TV qui donnent des informations en temps réel sur les nouvelles, la météo, les programmes de télévision, le cours des actions, les sous-titres et bien d'autres sujets.

Utiliser le TÉLÉTEXTE

- ⊕ Sélectionnez une chaîne de TV sur laquelle le Télétexthe est transmis.
- ⊕ Appuyez une fois sur le bouton TXT pour faire apparaître l'écran de télétexthe. Des numéros sur deux pages sont affichés sur le titre de l'écran. Le numéro de la première page indique votre sélection, tandis que la seconde montre la page courante affichée.

Sélection de la page de Télétexthe

- ⊕ Introduisez la page de télétexthe requise dans un format de numéros à trois chiffres. Le numéro de page sélectionné est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le compteur de page Télétexthe recherche jusqu'à ce que le numéro de page sélectionné soit trouvé, de sorte que la page désirée soit affichée à l'écran.
- ⊕ Les boutons ▲, ▼ peuvent être utilisés pour sélectionner la page précédente ou suivante.
- ⊕ Recherche rapide grâce aux **4 boutons colorés**. Quatre pages peuvent être sélectionnées rapidement en appuyant sur les boutons colorés correspondants **Rouge, Vert, Jaune, ou Bleu** sur la télécommande.

Fonctions pratiques pour le Télétexthe

Bouton Index

- ⊕ Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la page d'index qui affiche la liste des contenus du télétexthe.

Bouton Hold

- ⊕ La page de télétexthe sélectionnée peut contenir plus d'informations que sur l'écran ; Le reste des informations sera affiché après un certain temps sur une sous-page.
- ⊕ Appuyez sur le bouton **Hold** pour arrêter le changement automatique de la page. Le symbole hold sera affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran et le changement automatique de la page sera arrêté.
- ⊕ Appuyez à nouveau sur le bouton **Hold** pour continuer.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

Bouton Reveal

- Appuyez une fois sur ce bouton pour afficher des informations cachées, telles que les solutions dénigmes, de puzzles ou d'un quiz.
- Appuyez à nouveau sur ce bouton pour cacher les réponses révélées.

Bouton Mix

- Appuyez plusieurs fois pour activer le Télétexte—► Télétexte mélangeant avec le programme TV —► mode Télétexte.

Bouton Size

- Appuyez plusieurs fois pour doubler la taille des caractères dans l'ordre suivant : la moitié supérieure de la page, la moitié inférieure de la page, retour à la taille normale.

Bouton SUBPAGE

- Appuyez sur ce bouton pour entrer dans le mode de sous-page. Vous pouvez utiliser le bouton ▲ , ▼ pour afficher la sous-page ; Appuyez à nouveau pour quitter.

Bouton CANCEL

- Appuyez sur ce bouton pour cacher le contenu Télétexte, appuyez à nouveau pour le faire réapparaître.

2.8 MultiMédia

2.8.1 Fonction MÉDIA


A Supporte les fichiers multimédia :

Données multimédia	Format
Image	JPEG; BMP; PNG
Musique	MP3, WMA
Vidéo	MPEG-1(.DAT/.MPG) MPEG-2(.MPG/.VOB) MPEG-4(.AVI/.MP4) Films numériques
TXT	.txt

- B USB ne se connecte pas au PC.
- C Périphériques USB compatibles : Le format est FAT ou FAT32.
- D Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité (fonctionnement et / ou alimentation de bus) avec tous les périphériques de stockage de masse USB et déclinons toute responsabilité pour toute perte de données qui peuvent se produire lors de la connexion à cet appareil.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

2.8.2 Télécommande USB

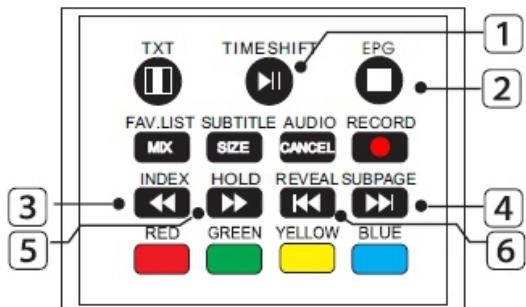

- 1 : Appuyez une fois pour mettre en pause et appuyez à nouveau pour continuer la lecture.
- 2 : Arrêtez la lecture et revenez à la liste des fichiers.
- 3 : Appuyez le bouton pour rechercher visuellement en arrière à la vitesse de 2X - 4X - 8X - 16X.
- 4 : Sauter vers l'avant.
- 5 : Appuyez le bouton pour rechercher visuellement en avant à la vitesse de 2X - 4X - 8X - 16X.
- 6 : Sauter en arrière.

2.8.3 Fonction USB. Multimédia


1. Photo

1.1 Format supporté

Type	Conteneur	Résolution maximale
PHOTO	JPEG	165370
	Progressive JPEG	61648
	BMP	101439
	PNG	101439
	GIF	
	TIFF	

1.2 Introduction dans la fonction

Sélectionnez l'élément « PHOTO » dans le menu principal de multimédia en appuyant sur la touche « DROITE » / « GAUCHE » et puis appuyez sur « ENTER »

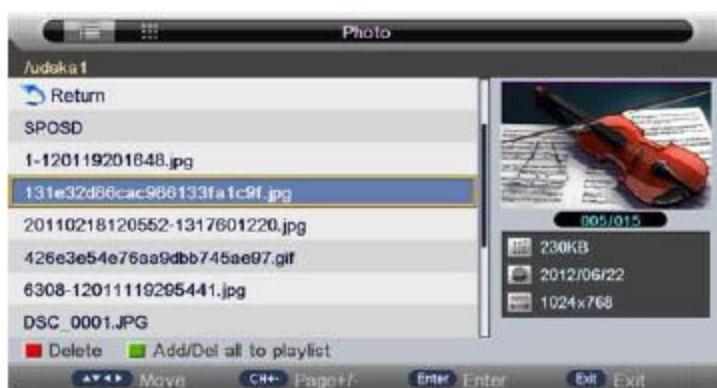

Opération de la touche

- 1) ROUGE: Supprime le dossier / fichier sélectionné.
- 2) VERTE: Ajoute / Supprime tous les fichiers de photo à la / de la liste de lecture.
- 3) ENTER: Ajoute / Supprime les fichiers sélectionnés à la / de la liste de lecture.
- 4) CH+/-: Page haut / Page bas.
- 5) PLAY: Lit les fichiers dans la liste de lecture.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

1.2.1 Lecture

Appuyez sur la touche « PLAY » pour commencer la lecture.



Opération de la touche

1)	Même fonction que la touche « PLAY » de la télécommande, pour la lecture des images dans le mode diapositive.
2)	Même fonction que la touche « PAUSE » de la télécommande, pour mettre en pause le fichier lu actuellement
3)	Même fonction que la touche « STOP » de la télécommande, pour arrêter le mode diapositive and revenir au navigateur de fichiers
4)	Même fonction que la touche « << / >> » de la télécommande, pour lire directement le fichier précédent ou suivant
5)	Pour faire tourner la photo lue (0°, 90°, 180°, 270°).
6)	Pour zoomer la photo lue.
7)	Même fonction que la touche « INFO » de la télécommande, pour afficher les informations du fichier courant.
8)	Pour entrer dans le menu « Photo Setup » (Configuration Photo), y compris « Repeat Mode » (Mode de répétition), « Background Music » (Musique de fond), « Music Source » (Source de musique), « Slide Time »
9)	Pour entrer dans le menu de la liste de lecture.

1.2.2 Miniatures

- 1) Le mode Miniatures peut être affiché uniquement dans le mode photo et mettez en surbrillance dans le navigateur de fichiers en appuyant sur la touche « EXIT » -> « Droite (►) » comme suit :



- 2) Les touches de direction sont pour déplacer la sélection dans les fichiers.
- 3) Appuyez sur la touche « EXIT » et appuyez sur la touche « GAUCHE », pour commuter au mode liste de photos

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

2. Musique

2.1 Format supporté

MUSIQUE	Extension du fichier	Audio
	.mp3	MP3
	.wma	WMA
	.m4a/.aac	AAC

2.2 Introduction dans la fonction

Sélectionnez l'élément « MUSIQUE » dans le menu principal de multimédia en appuyant sur la touche « DROITE » / « GAUCHE » et puis appuyez sur « ENTER » pour entrer dans la page de musique, comme suit :



Opération de la touche

- 1) ROUGE: Supprime le dossier / fichier sélectionné.
- 2) VERTE: Ajoute / Supprime tous les fichiers de musique à la / de la liste de lecture.
- 3) ENTER: Ajoute / Supprime les fichiers sélectionnés à la / de la liste de lecture.
- 4) CH+/-: Page haut / Page bas.
- 5) PLAY: Lit les fichiers dans la liste de lecture.

2.2.1 Lecture

Appuyez sur la touche « PLAY » pour commencer la lecture.



Opération de la touche

- 1) : Même fonction que la touche « PLAY » de la télécommande, pour lire un fichier ou pour continuer le fichier mis en pause.
- 2) : Même fonction que la touche « PAUSE » de la télécommande, pour mettre en pause le fichier lu actuellement.
- 3) : Même fonction que la touche « STOP » de la télécommande, pour mettre en pause le fichier lu actuellement.
- 4) : Même fonction que la touche « << » / « >> » de la télécommande, pour lire rapide vers l'arrière ou l'avant. La vitesse peut changer à deux fois, quatre fois, huit fois et seize fois et est affichée à l'écran avec « X2, X4, X8, X16 ».
- 5) : Même fonction que la touche |«" / "»| de la télécommande, pour lire directement le fichier précédent ou suivant.
- 6) : Pour commuter entre le mode de répétition, y compris les modes « Repeat 1 » (Répéter 1 fois), « Repeat All » (Répéter tous), « Repeat Dir » (Répéter directeur) et « Random » (Aléatoire).
- 7) : Pour commuter la fenêtre entre « Informations » et « Liste de lecture ».
- 8) : Même fonction que la touche « BLEUE » de la télécommande, pour fermer le panneau seulement dans le mode « MUSIQUE » et puis il peut être ouvert en appuyant sur n'importe quelle touche de la télécommande.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

3. FILM

Selectionnez l'élément « FILM » dans le menu principal de multimédia en appuyant sur la touche « DROITE » / « GAUCHE » et puis appuyez sur « ENTER » pour entrer dans la page de films, comme suit :



Opération de la touche

- 1) ROUGE: Supprime le dossier / fichier sélectionné.
- 2) VERTE: Ajoute / Supprime tous les fichiers de film à la / de la liste de lecture.
- 3) ENTER: Ajoute / Supprime les fichiers sélectionnés à la / de la liste de lecture.
- 4) CH+/-: Page haut / Page bas.
- 5) PLAY: Lit les fichiers dans la liste de lecture.

3.1 Lecture

Appuyez sur la touche « PLAY » pour commencer la lecture.



Opération de la touche

- 1) Même fonction que la touche « PLAY » de la télécommande, pour lire un fichier ou pour continuer le fichier mis en pause.
- 2) Même fonction que la touche « PAUSE » de la télécommande, pour mettre en pause le fichier lu actuellement.
- 3) Même fonction que la touche « STOP » de la télécommande, pour arrêter le fichier lu et revenir à l'interface du navigateur.
- 4) Même fonction que la touche "<<" / ">>" de la télécommande, pour lire rapide vers l'arrière ou l'avant. La vitesse peut changer à deux fois, quatre fois, huit fois et seize fois et est affichée à l'écran avec « X2, X4, X8, X16 ».
- 5) Même fonction que la touche "|<<" / ">>|" de la télécommande, pour lire directement le fichier précédent ou suivant.
- 6) Pour entrer dans le mode slow (lent). La vitesse peut changer à 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 et est affichée à l'écran avec « X1/2, X1/4, X1/8, X1/16 ».
- 7) Pour entrer dans le mode step (pas).
- 8) Pour définir la répétition AB, la première pression de la touche définit le point A et la deuxième pression définit le point B et puis il lit la section entre A et B à plusieurs reprises.
- 9) Pour entrer dans le menu de la liste de lecture.
- 10) Même fonction que la touche « INFO » de la télécommande, pour afficher les informations du fichier courant.
- 11) Pour entrer dans le menu « Movie Setup » (Configuration Film), y compris « Programme », « Sous-titre », « Audio », « Mode de répétition ».
- 12) Pour entrer dans la fonction « GO TO », l'utilisateur peut saisir l'heure qu'il veut pour commencer directement.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

4 eBook

4.1 Format supporté

Seulement eBook en format txt est supporté.

4.2 Introduction dans la fonction

Sélectionnez l'élément « eBook » dans le menu principal de multimédia en appuyant sur la touche « DROITE » / « GAUCHE » et puis appuyez sur « ENTER » pour entrer dans la page eBook, comme suit :




Opération de la touche

- 1) ROUGE: Supprime le dossier / fichier sélectionné.
- 2) VERTE: Ajoute / Supprime tous les fichiers à la / de la liste de lecture.
- 3) ENTER: Ajoute / Supprime les fichiers sélectionnés à la / de la liste de lecture.
- 4) CH+/-: Page haut / Page bas.
- 5) PLAY: Lit les fichiers dans la liste de lecture.

4.2.1 Lecture

Appuyez sur la touche « PLAY » pour commencer la lecture.

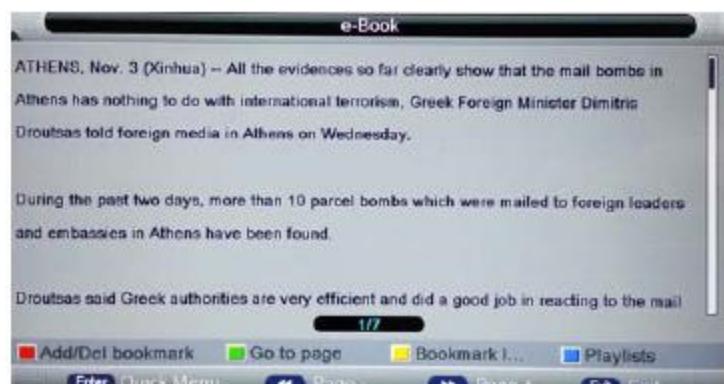

Opération de la touche

- | | |
|-------------|--|
| « ROUGE » | Pour ajouter / supprimer un marque-page. |
| « VERTE » | Pour saisir directement le numéro de page. |
| « JAUNE » | Pour entrer dans la page « Bookmark list » (Liste de marque-page). |
| « BLEUE » | Pour entrer dans la page « Play list » (Liste de lecture). |
| “<<” / “>>” | Pour page bas / page haut. |
| « EXIT » | Pour fermer le fichier et revenir au navigateur de fichiers. |

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

3 Spécifications techniques

Modèle du produit	MAXJD40	
Dimension écran	40" diagonale	
Rapport d'aspect	16:9	
Alimentation	AC 100-240V~,50/60Hz	
Consommation électrique	74W	
Système TV	PAL B/G D/K I, SECAM B/G D/K, DVB-T/C (Il n'y a aucun signal DVB-C dans certains pays ou zones.)	
Puissance sortie audio (Interne)	8Wx2	
Terminal d'entrée	Entrée antenne	x 1
	Entrée USB	x 2
	Entrée HDMI	x 3
	Entrée VGA	x 1
	Entrée PC AUDIO	x 1
	Entrée audio (L/R)	x 1
	Entrée vidéo	x 1
	Entrée YPbPr	x 1
	Entrée RJ45	NON
	Carte CI In	NON
	Entrée/sortie SCART	NON
Terminal sortie	DC In (12V)	NON
	Casque	x 1
	Sortie ligne audio (L/R)	NON
	Sortie vidéo	NON
	Optique	NON
Température de fonctionnement	Coaxial out	x 1
	0°C~40°C	
Humidité de fonctionnement	20% ~ 80% Sans condensation	

Remarque : les spécifications ci-dessus peuvent changer sans préavis pour l'amélioration de la qualité.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

4 Modes de signal supportés

A Mode VGA

Résolution	Fréquence horizontale (Khz)	Fréquence verticale (Hz)	Mémo
640 x480	31.50	60. 00	
800 x600	35.16	56. 25	
	37.90	60.00	
1024 x 768	48.40	60. 00	
1366x 768	47.85	60.00	
1920x1080	67.50	60.00	Panneau Full HD uniquement

Remarque : Il vous est suggéré d'utiliser le câble de connexion VGA de 5 mètres maximum pour assurer la qualité d'image appropriée.

B Mode YPbPr

Résolution	Fréquence horizontale (Khz)	Fréquence verticale (Hz)
480i	15. 734	59.94
480p(720x480)	31. 468	59.94
576i	15. 625	50.00
576p(720x576)	31. 25	50.00
720p(1280x720)	37. 50	50.00
	45. 00	60.00
1080i	28. 13	50.00
	33. 75	60.00
1080P(1920x1080)	67. 50	60.00
	56. 25	50.00

C Mode HDMI

Résolution	Fréquence horizontale (Khz)	Fréquence verticale (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67. 50	60.00

- Lorsque le signal reçu par l'affichage dépasse la plage autorisée, un message d'avertissement apparaît sur l'écran.

- Vous pouvez confirmer le format du signal d'entrée à l'écran.

TÉLÉVISION COULEUR À LED CURVED

5 Dépannage simple

Si l'affichage échoue ou que les performances changent radicalement, vérifiez l'affichage selon les instructions suivantes. Rappelez-vous de vérifier les périphériques afin d'identifier la source de l'échec.

Symptôme	Solution
L'alimentation ne peut être allumée. (L'indicateur d'alimentation est éteint.)	-Vérifiez que les deux extrémités du câble d'alimentation sont branchés sur la prise de manière appropriée et que la prise murale est opérationnelle
Aucun message de signal d'entrée n'apparaît.	-Vérifiez que la ligne de signal est correctement connectée. -Vérifiez que l'alimentation des périphériques concernés est activée. -Vérifiez que l'option d'entrée qui a été sélectionnée correspond au signal d'entrée.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	-Vérifiez que les piles ne sont pas usées. (Utilisez des piles neuves.) -Vérifiez que la télécommande se trouve dans la plage de fonctionnement. -Vérifiez que la télécommande est pointée vers la fenêtre de la télécommande sur l'écran. -Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et la fenêtre de la télécommande.
Des taches ou des bandes clignotantes apparaissent <small>sur l'écran</small> .	-Vérifiez qu'il n'y a pas d'émission (voiture, câble HV ou néon) ou d'autres sources d'interférences possibles.
La couleur ou la qualité d'image se détériore.	-Vérifiez que tous les paramètres vidéo sont ajustés de manière appropriée, tels que la luminosité, le contraste, la couleur, etc. -Pour plus d'informations sur les paramètres vidéo, reportez-vous aux fonctions OSD dans le chapitre 2.
La position et la taille de l'écran sont incorrectes.	-Vérifiez que la position et la taille de l'écran sont ajustées de manière appropriée.
L'image ou la couleur est incorrecte.	-Vérifiez que la ligne de signal est correctement connectée. -Lors de la connexion à un PC, vous pouvez changer la résolution du PC pour acquérir l'image correcte. L'écart du signal de sortie du PC peut affecter l'affichage de l'image.
Afficher un message d'avertissement.	-Vérifiez que la ligne de signal d'entrée est correctement fixée. -Sélectionnez le signal d'entrée correct. -Pour plus d'informations, reportez-vous à Modes de signaux pris en charge dans le chapitre 4.